

# ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛОКАЛЬНЫЕ ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД





# Технический паспорт на ЛОС **ALFA**PRO

- 1.Общие указания
- 2. Назначение
- 3. Технические характеристики
- 4. Комплект поставки
- 5. Сведения о рекламациях
- 6. Устройство и принцип работы
- ерво-Юг 🐖 Серво-І 7. Подключение к электрической сети
- 8. Установка и монтаж
- 9. Типовые проекты размещения ЛОС
- 10. Техническое обслуживание ЛОС
- 11. Эксплуатация и консервация
- 12. Транспортировка и хранение
- 13. Условия гарантийного обслуживания


Гарантийный талон

Журнал технического обслуживания

Сертификат соответствия

Экспертное заключение

Декларация соответствия



Настоящий паспорт (ПС), содержащий техническое описание и инструкцию по эксплуатации, предназначен для изучения конструкции локальной системы очистки сточных вод марки  $\mathbf{ALFA}^{PRO}$  (далее по тексту — ЛОС) с целью правильной его эксплуатации и технического обслуживания, а также пуска и наладки, которые проводятся на месте его применения.

В приложении к настоящему ПС приводятся необходимые рисунки и схемы.

К монтажу и обслуживанию ЛОС, допускаются лица, ознакомленные с его конструкцией и правилами эксплуатации.

### 2. Назначение

ЛОС изготовлен на основании технических условий **ТУ 4859-003-16243555-2014** и предназначен для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод или приравненных к ним производственных сточных вод в индивидуальных системах водоотведения при отсутствии централизованной системы канализации.

Выбор модели ЛОС зависит от количества пользователей и суточного объема сточных вод.

В ЛОС реализуется экологически чистая технология глубокой биологической очистки сточных вод биоценозами прикрепленных и свободно плавающих автотрофных и гетеротрофных микроорганизмов, действующих в аэробных и анаэробных условиях.

Таблица 1 – Перечень допустимых параметров входящих стоков в ЛОС

A. A. A.	№ п/п	Наименование параметра	Ед.изм.	Допустимые параметры на входе в ЛОС
	1	Взвешенные вещества	мг/л	100-260*
	2	БПК₅	мг/л	100-240
	3	ХПК	мг/л	300-525
	4	pН		6,5-9
	5	Азот аммонийный	мг/л	18-40
	6	СПАВ	мг/л	0-12,5
	7	Жиры	мг/л	0-20*
	8	Железо двухвалентное	мг/л	0-1
	9	Степень минерализации	мг/л	400-1000
	10	Грунтовые воды. токсичные и ядовитые вещества		Отсутствие в стоках

<sup>\*-</sup> значения уточнены на основании проведенных натурных исследований

#### Источники:

- 1. Правила приема производственных сточных вод в системе канализации населенных пунктов, издание 5, М., 1989 г.
- 2.СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения
- 3. Правила охраны поверхностных вод (типовые положения), М., 1991 г.

4.Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системах канализации населенных пунктов, М.,2001 г.

В случае поступления сточных вод в объеме, не соответствующем производительности ЛОС, и имеющих концентрацию загрязняющих веществ не соответствующих перечню допустимых параметров (Таблица 1) входящих стоков, организация-изготовитель снимает с себя ответственность за качественные показатели очищенной воды.

# 3. Технические характеристики

ЛОС обеспечивает очистку сточных вод до нормативов соответствующих СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод», ГН 2.1.5.1315, ГН 2.1.5.2307. Габаритные размеры станции приведены в Таблице 2, основные части ЛОС показаны на Рисунке 1.

Marara	Производи	Кол-во	Габаритные размеры, мм		Глубина подводящего	Глубина отводящего
Модель	тельность, л/сут	пользоват елей	(A*B)	С	коллектора, мм	коллектора, мм
ALFAPRO 0.8	800	до 4	(1400x2130)	800	690	740
ALFA <sup>PRO</sup> 1.2	1200	до 6	(1700x2365)	800	690	740
ALFA <sup>PRO</sup> 1.6	1600	до 8	2 x (1400x2130)	800	690	740
ΛΙΕΛPRO 🤈 🖊	2400	по 12	2 v (1700v2265)	800	690	740

Таблица 2 – Технические характеристики

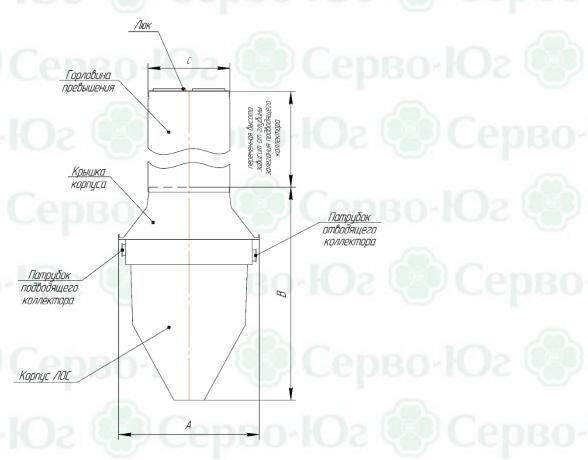


Рисунок 1. Габаритные размеры и основные части ЛОС

### 4. Комплектность поставки

Комплект поставки ЛОС приведен в Таблице 3.

Таблица 3 – комплект поставки

№ п/п	Наименование комплектующих	Единица измерения	Кол-во
	Базовая комплектация	7	
1	Корпус ЛОС	ШТ	1
2	Крышка корпуса	ШТ	LIP
3	Патрубок подводящего коллектора	ШТ	1
4	Патрубок отводящего коллектора	ШТ	1
5	Люк	ШТ	1
6	Комплект крепежа	комп.	1
7	Плавающая биологическая загрузка	комп.	1
8	Компрессор диафрагменный	10 6	
11	Ящик блока управления	ШТ	1
12	Технический паспорт	ШТ	1
	Дополнительная комплект	ация	
1	Дренажный насос (принудительный сброс)	ШТ	1
2	Горловина превышения	ШТ	10
3	Угольный сорбент	ШТ	1

# 5. Сведения о рекламациях

Приемка установки очистки и обеззараживания бытовых сточных вод **ALFA** PRO в эксплуатацию потребителем, а также актирование недостатков в пределах гарантийного срока может осуществляться только в соответствии с СНиП 3.05.04-85, СНиП 3.01.04-87, а также Инструкцией «О порядке приемки продукции ПТН по качеству», утвержденной Госарбитражем при правительстве РФ.

Актирование недостатков, обнаруженных при эксплуатации, производится с обязательным участием представителя от предприятия-изготовителя.

Любые рекламации, составленные в произвольной форме, изготовителем не принимаются.


# 6. Устройство и принцип работы

Конструкция ЛОС представляет собой конусно-цилиндрическую полиэтиленовую вертикальную емкость (Рисунок 2), состоящую из двух частей – корпуса и крышки корпуса с горловиной. Корпус ЛОС состоит из двух рабочих камер и камеры с очищенной водой.

В первой камере (первичный отстойник) имеется патрубок для подачи сточных вод на очистку. Третья камера оборудована аэраторами и плавающей биозагрузкой. В пятой камере имеется патрубок для отведения очищенных стоков.

В основе работы ЛОС лежит процесс механической и биологической очистки, а не накопление сточных вод.

Принцип работы основан на применении технологии биологической очистки с применением активного ила (аэробных микроорганизмов).

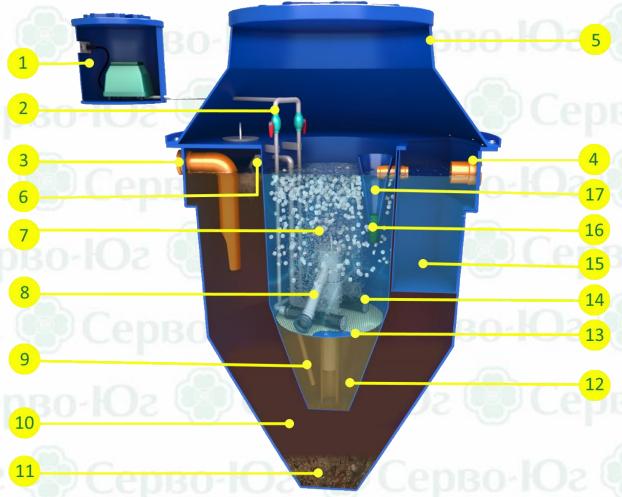

- Рисунок 2. Схема ЛОС ALFAPRO
- **1 Ящик блока управления.** Препятствует попаданию влаги в электротехнические элементы ЛОС, продлевает срок службы электрооборудования;
- 2 Краны регулирования аэрации и иловозвратника;
- 3 Вход грязных стоков;
- 4 Выход очищенных стоков;
- **5 Толстостенный бесшовный корпус.** Изготовлен методом ротационного формования на современном оборудовании. Отсутствие швов и большая толщина стенки исключают заводской брак и значительно увеличивают срок службы установки;
- **6 Возврат обогащенного ила.** Насыщает анаэробный реактор активным илом, ускоряя процессы разложения органических веществ.
- 7 Плавающая биозагрузка. Представляет собой элементы из полимерных материалов. На стенках загрузки наращивается пленка из бактерий активный ил, который очищает воду путем разложения загрязнений на безопасные составляющие в процессе своей жизнедеятельности;
- **8 Аэробный биореактор.** Создает среду для размножения аэробных микроорганизмов, обогащает стоки кислородом и ускоряет процесс их окисления, способствует разложению органических веществ и выделению нерастворимого осадка;

- **9 Гравитационный фильтр.** Препятствует прохождению шлама и взвесей на последующие ступени очистки;
- **10 Первичный отстойник гидроциклон.** Конусная форма первичного отстойника способствует осаждению взвешенных частиц, предотвращает загнивание осадка;
- 11 Нерастворимый минеральный осадок. Избыточный ил;
- **12 Вторичный отстойник гидроциклон.** Конусная форма вторичного отстойника способствует осаждению взвешенных частиц и осветлению стоков;
- 13 Синтетический биофильтр (сепаратор).
- **14 Аэратор (мелкопузырчатая аэрация).** Насыщение стоков кислородом для выработки аэробных микроорганизмов;
- 15 Камера отстойник. Камера для принудительного сброса в доп.комплектации;
- 16 Губчатый фильтр. Фильтр барьер, сепаратор взвешенных частиц.
- 17 Сепаратор успокоитель. Заключительная стадия очистки стоков;

Сточная вода поступает по трубопроводу через входное отверстие, в первичный отстойник (10), где происходит задержание органических веществ, основная часть которых оседает на дно, а незначительное количество всплывает. Далее осветленная сточная вода, проходит через гравитационный фильтр (9), попадает во вторичный отстойник (12), где происходит дополнительное изъятие загрязняющих веществ за счет анаэробных микроорганизмов, после чего вода проходит дополнительную механическую очистку за счет синтетического биофильтра (13) и попадает в аэробный биореактор. В зоне аэрации (8) происходит расщепление органических веществ и образование активного ила. Из аэрационной камеры (8) смесь активного ила попадает в первичный отстойник (10) за счет иловозвратника (6), где активный ил отделяется и оседает на нижней части отстойника (10) под воздействием сил гравитации, а отделившаяся очищенная вода вновь поступает по гравитационному фильтру во вторичный отстойник, камеру аэрации и сепаратор успокоитель (17).

При эксплуатации очистного сооружения возможно применение биопрепаратов. Попадая в установку биофильтрации, микроорганизмы и ферменты, входящие в состав биопрепаратов, расселяются и закрепляются на загрузке биофильтра, что способствует более эффективной работе станции.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, при этом качество и эксплуатационные свойства изделия не ухудшаются.

# 7.Подключение к электрической сети

В состав электрооборудования ЛОС входит:

- 1) Компрессор диафрагменный,
  - мощность 25-30 Вт;
  - напряжение 220 В.
- 2) Насос дренажный 450 Вт (доп. комплектация)

Для подключения электрооборудования рекомендуется использовать кабель с сечением не менее  $3x1,5\,$  мм $^2$ . Подключение необходимо осуществлять через автомат защиты соответствующей мощности.

### 8. Установка и монтаж

Установка и применение ЛОС **ALFA**<sup>PRO</sup> должно осуществляться с учетом требований СП 32.13330.2012, СП 30.13330.2012, СанПиН 2.1.5.980-00 и других существующих нормативных документов. При планировании ЛОС необходимо учитывать ряд факторов: состав грунта, санитарные зоны, грунтовые воды у колебания уровня грунтовых вод, требования СЭС данного района, доступность для технического обслуживания ассенизатором. При выборе места установки ЛОС консультируйтесь со специалистом.

Установку и монтаж системы необходимо проводить при помощи специализированной монтажной организации, имеющей опыт выполнения данных работ.

### Прокладка самотечного участка канализации

Канализационную трубу из дома необходимо выводить согласно СНиП 2.01.01-85 «Строительная климатология и геофизика». Предусмотрено применение пластиковых труб (НПВХ или ПВХ труб) диаметром 110 мм.

Дно траншеи перед укладкой труб необходимо уплотнить для исключения провала труб. Уплотнение производится трамбовками или проливом воды.

Во избежание засорения трубопровода укладку труб следует производить с уклоном 2-3 см на 1 м трубы. На поворотах необходимо использовать смотровые колодцы.

После укладки следует тщательно уплотнить пазухи трубопровода. При обратной засыпке следует вручную присыпать песком. Обратную засыпку производить после монтажа ЛОС.

Вентиляция отработанных газов из ЛОС осуществляется через подводящий трубопровод, заканчивающийся фановым стояком.

Фановый канализационный стояк должен быть выведен непосредственно на крышу здания или в самую верхнюю точку канализационной сети. Не допускается совмещение шахт канализационного и вентиляционного стояков. Все водозаборные точки должны быть оснащены гидрозатворами.

### Монтаж корпуса ЛОС

Отрыть котлован под ЛОС в соответствии с габаритными размерами корпуса, указанными в Таблице 2, для удобства монтажа оставив с каждой стороны 0,25 метра. Для предотвращения обрушения стен котлована их необходимо закреплять щитами с распорками по мере углубления или производить отрывку котлована с устройством откосов. Дно котлована засыпается слоем песка толщиной 100-150 мм. Установить корпус и выверить положение нижнего корпуса пузырьковым уровнем. Засыпать первый слой песка (200-300 мм). Утрамбовать первый слой песка вручную или пролить водой. Пролив водой допускается только в теплое время года.

Послойно обсыпать ЛОС песком слоями по 200-300 мм с трамбовкой или проливкой водой. В грунтах, вызывающих максимальное давление на стенки установки (например, несвязные песчаные обводненные грунты с камнями) обсыпку выполнить сухой песчано-цементной смесью 5:1. Параллельно на уровень обсыпанного песка произвести заливку ЛОС водой. Обсыпать ЛОС песком до уровня патрубков. Подключить подводящий и отводящий трубопроводы, предварительно организовав под трубами утрамбованную песчаную подушку.

Продолжить обсыпку ЛОС песком по вышеизложенной схеме. Станцию наполнить водой до рабочего уровня (низ отводящего трубопровода). Последним слоем разрешено засыпать котлован черноземом или естественным грунтом. Окончательная засыпка ЛОС показана на Рисунке 3.

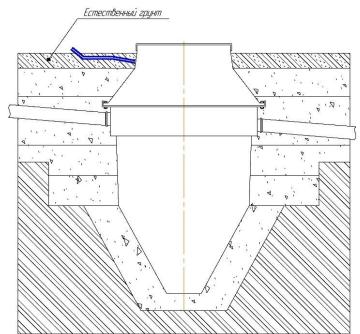


Рисунок 3. Окончательная засыпка ЛОС

# 9.Типовые проекты размещения ЛОС



Рисунок 4. Монтаж ALFA PRO 0.8 с самотечным отводом очищенных сточных вод в дренажную канаву.



Рисунок 5. Монтаж ALFA PRO 1.6 с самотечным отводом очищенных сточных вод в дренажную канаву.



Рисунок 6. Монтаж ALFA PRO с принудительным отводом сточных вод в дренажную канаву.



Рисунок 7. Монтаж ALFA PRO с отводом очищенных сточных вод в фильтрующий колодец. Подходит для хорошо поглощающих грунтов (песок, супесь) и низком уровне грунтовых вод.



Рисунок 8. Монтаж ALFA PRO с отводом очищенных сточных вод в дренажный элемент



Рисунок 9. Монтаж ALFA PRO с отводом очищенных сточных вод в дренажную траншею

# 10.Техническое обслуживание ЛОС

Техническое обслуживание ЛОС заключается в периодической откачке осадка из первичного и вторичного отстойников. Периодичность откачки должна осуществляться не реже, чем 1 раз в год. Откачку производить ассенизаторской машиной или фекальным насосом.

#### Порядок технического обслуживания

- 1. Проверить работу системы спринклерного орошения биозагрузки;
- 2. Проверить насосное оборудование, при необходимости заменить;
- 3. Опорожнить камеру первичного отстойника с помощью ассенизационной машины;
- 4. Заполнить камеру водопроводной водой;
- 5. Промыть или заменить ершовую загрузку в биореакторе;
- 6. Опорожнить камеру вторичного отстойника;
- 7. Заполнить камеру водопроводной водой;
- 8. Опорожнить камеру осветлитель;
- 9. Заполнить камеру водопроводной водой.

# <u>Категорически запрещается полная откачка воды из всех камер ЛОС при высоком уровне грунтовых вод.</u>

# 11. Эксплуатация и консервация

Выход ЛОС на штатный режим работы (процесс полного образования биологического ила) длится примерно 2-4 недели. В период выхода ЛОС на штатный режим рекомендуется снизить использование сильнодействующих хлорсодержащих моющих средств в домашнем хозяйстве. В штатном режиме вода на выходе прозрачна и не имеет дурного запаха.

Качество очистки сточной воды основано на жизнедеятельности живых микроорганизмов. Основной участник процесса биологической очистки — активный ил. Если возникают условия, неблагоприятные для развития, роста и особенно питания живого организма, то процесс очистки ухудшается.

Для предотвращения возникновения вышеуказанной ситуации необходимо соблюдать правила пользования сантехническими узлами и канализационной сетью.

### Запрещается сброс в канализацию:

- сброс в канализацию воды после регенерации фильтров водоподготовки, в этом случае смолы и соли фильтров подавляют жизнедеятельность бактерий;
- сброс воды после регенерации необходимо предусмотреть через отдельную систему, в обход ЛОС;
- сброс в канализацию промывных вод фильтров бассейна;
- сброс дождевых и дренажных стоков;
- сброс в канализацию большого количества жиров (без предустановленного сепаратора);
- сброс в канализацию строительного мусора, (песка, извести и т.д.) это приводит к засорению, и как следствие потере работоспособности ЛОС;
- сброс в канализацию полимерных пленок, и других биологически неразлагаемых соединений (в эту категорию входят презервативы, гигиенические пакеты, фильтры от сигарет, пленки от пачек сигарет, чайные пакетики и т.п.), возможна закупорка насосов, и как следствие потеря работоспособности станции;
- применение антисептических насадок с дозаторами на унитаз и очистка сантехники хлорсодержащими средствами;
- слив в канализацию машинных масел, антифризов, кислот, щелочей, спиртов и т.д.
- сброс в канализацию остатков овощей, ягод, фруктов, орехов, зерен, мусора от лесных грибов;
- сброс в канализацию лекарств и лекарственных препаратов;
- сброс в канализацию стоков после отбеливания белья хлорсодержащими препаратами ("Персоль", "АСС" и т.п.);
- проезд в радиусе 1,5 метра от установки и стоянка автотранспорта над всеми сооружениями установки;
- поднимать уровень поверхности земли над установкой без согласования с установщиком;
- наличие неисправного сливного устройства унитаза или смесителей, в результате неисправности которых происходит постоянная течь воды;
- использовать установку без вентиляции главного вентиляционного стояка;
- не допускается засорение и деформация вентиляционных воздуховодов;

# <u>На неисправности, вызванные нарушением этих пунктов, гарантия не распространяется.</u>

#### Разрешается сброс в канализацию:

- мягкой, легко разлагающейся туалетной бумаги;
- стоков стиральных машин, при условии применения стиральных порошков без хлора (по рекомендации организации-изготовителя);
  - кухонных стоков с использованием моющих средств без хлора (по рекомендации организации-изготовителя);
  - душевых и банных стоков;

• небольшого количества средств для чистки унитазов, санфаянса и кухонного оборудования.

### Прочее:

- применение чистящих средств, содержащих хлор и другие антисептики в больших количествах, может привести к отмиранию активного ила, и как следствие потере работоспособности станции,
- несвоевременная откачка избытков активного ила приводит к его загустению и, впоследствии, к нарушению работы станции.

Для прекращения работы ЛОС на длительный период, от 3-х месяцев и более, либо на зимний период, необходимо проводить консервацию в несколько этапов:

- Отключить насосное оборудование от ЛОС от электроснабжения;
- Произвести поочередную откачку воды из всех камер ЛОС ассенизаторской машиной или фекальным насосом, с одновременным заполнением чистой водой;
  - Заполнить все камеры ЛОС чистой водой до уровня лотка выходной трубы.

# 12. Транспортирование и хранение

Транспортирование Изделия осуществляется любым видом транспорта в вертикальном положении. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться с исключением ударов по корпусам. Изделия закрепляются внутри транспортного средства для предохранения от сдвига.

Хранение допускается на открытом воздухе.

# 13.Условия гарантийного обслуживания

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате несоблюдения правил эксплуатации или инструкций по техническому обслуживанию, самостоятельного ремонта или внесения в конструкцию емкости каких-либо изменений без согласование с изготовителем, так же повреждения в результате удара, наезда транспорта на место установки очистного сооружения или других механических повреждений при транспортировке и неправильно выполненном монтаже.

Изготовитель гарантирует указанные в паспорте параметры очищенной воды при соблюдении правил эксплуатации локально очистного сооружения.

Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение производственных неисправностей при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, а также при соответствии параметров количества и качества хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих в систему **ALFA**<sup>PRO</sup> заявленному расчету.

	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН №
Наименование товара	n-IO2 (Censo-IO2 (
производительностью	м <sup>3</sup> /сут
	ике для биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод словиям <b>ТУ 4859-003-16243555-2014</b> принята и признана годной к
Заводской номер	🕞 Серво-Юг 🌑 Серв
Технический контроль	n-KO2 (Cenro-KO2 (
	(подпись)
• на электромех	ивную часть 1 год; каническую часть 1 год.
	каническую часть 1 год.
)г 🥮 Серв	

# Журнал технического обслуживания

Дата тех. обслуживания	Результаты тех. обслуживания	Мастер	Подпись
DBO-K	Ог Серво	Юг 🕯	Cep
	epno IO2	Серво	-IOe
рво-К	серво-	Юг 🌑	Сер
	ерво-Юг 🍘	Серво	-HO2 (
epso K	Ог (Серво-	Юг	Cep
s 🌑 C	ерво-Юг 🌑	Серво	-łOz (
рво-К	ог 💮 Серво-	Юг 🥞	Сер
	ерво-Юг	Серво	-IOa (
bBO-K	Ог 🥮 Серво	HOS (	<b>B</b> Cep
	ерво-Юг	Серво	-lOs l
bBO-H	ля 🚗 серво-	IUS (	сер

# СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Nº POC

POCC RU.HA34.H11005

Срок действия с 22.08.2018

по 21.08.2021

№ 0271474

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11HA34

Орган по сертификации продукции ООО "Вега" Адрес: 248033, РОССИЯ, Калужская область, город Калуга, Первый академический проезд, дом 5, корпус 1Д. Телефон 8-909-356-1455, адрес электронной почты: vega.infor@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Установки очистки и обеззараживания хозяйственнобытовых сточных вод модельного ряда «ЭКО-ЕНОТ» серий «Fintek», «Профи», «Био», «Атлант», «Аэро», «Альфа» с типоразмерами по производительности от 0,5 до 1000 м3/сутки. ТУ 4859-003-16243555-2014. Серийный выпуск.

код ОК 28.29.12.114

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 4859-003-16243555-2014

код ТН ВЭД 842121 000 9

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «Серво-Полимер». ОГРН: 1130101000391, ИНН: 0101011626. Адрес: 385321, РОССИЯ, Республика Адыгея, Красногвардейский р-н, аул Хатукай, ул. Полевая, д. 90Б, телефон/факс: 89183055993, адрес электронной почты: 93tt@mail.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Серво-Полимер». ОГРН: 1130101000391, ИНН: 0101011626. Адрес: 385321, РОССИЯ, Республика Адыгея, Красногвардейский р-н, аул Хатукай, ул. Полевая, д. 90Б, телефон/факс: 89183055993, адрес электронной почты: 93tt@mail.ru

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 001/P-12/09/18 от 22.08.2018 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-Эксперт» (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛОЗ от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

Схема сертификации: 3

Эксперт

Руководитель органа

подямсь

А.Н. Золотов

инициалы, фамилия

А.А. Белянин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ПАДТОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧВЯ ЧЕЛОВЕКА

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ БІОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юрилический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5 Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 6787 от 16.12.2014 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Иситр такиены и эпидемиологии
в Вла импрекой области»

А.Н.Брыченков

DOMYNAUHIOR

# ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1792

- Наименование продукции: Установки очистки и обеззараживания хозяйственнобытовых сточных вод модельного ряда «ЭКО-ЕНОТ» серий «Fintek», «Профи», «Био», «Атлант», «Аэро», «Альфа» с типоразмерами по производительности от 0,6 до 600 м3/сутки.
- Организация-изготовитель: ООО «Серво-Полимер», адрес: РФ, 385321, Республика Адыгея, Красиогвардейский р-н, аул Хатукай, ул. Полевая, д. 90Б.
- Получатель заключения: ООО «Серво-Полимер», адрес: РФ, 385321, Республика Адыгея, Краспогвардейский р-и, аул Хатукай, ул. Полевая, д. 90Б.
- 4. Представленные материалы:
- TY 4859-003-16243555 -2014;
- Протокол лабораторных исследований № 11А-0388 от 26 ноября 2014 г., выданный Испытательным центром Сергиево-Посадского филиала Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (аттестаты аккредитации N POCC RU.0001.21AIO22; ГСЭН.RU.ЦОА.566 (РОСС RU.0001.516503).
- Область применения продукции: для очистки и обеззараживания методом биологической, механической и химической хозяйственно - бытовых сточных вод, поступающих от отдельного объекта или группы объектов.

## ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОДУКЦИИ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»; Раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» главы П Единых санитарио-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарио-эпидемиологическому падзору (контролю) на основании представленных результатов лабораторных исследований, данных пормативно-технической документации изготовителя продукции.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют вышеуказанным требованиям;

- Миграция химических веществ в водный модельный раствор, мг/л, не более: железо 0,3; никель 0,1; марганец 0,1; хром 0,05; формальдегид 0,05; спирт метиловый 3,0; спирт бутиловый 0,1; спирт изобутиловый 0,15; ацетальдегид 0,2; этилацетат 0,2; ацетоп 2,2; винил хлористый 0,005; ципк 5,0; фториды 1,5; дибутилфталат 0,2.
- Гигиенические показатели сточных вод после очистки: взвещенные вещества, мг/дм3 не более 3,0; биохимическое потребление кислорода (БПКп), мг О2/л не более 2,0; кимическое потребление кислорода (ХПК), мг О2/л не более 15,0; нефтепродукты, мг/л не более 0,05; азот аммонийный, мг/л не более 1,5; нитраты 45,0; нитриты 3,3; фосфаты 1,1; водородный показатель (рН), в пределах 6,5-8,5; ПАВ 0,5; Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл, не более -500; Колифаги, БОЕ/100 мл, не более -10;
- напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м, не более 0,5;
- напряженность электростатического поля, кВ/м, не более 15.

# выводы

На основании результатов дабораторных исследований, экспертизы представленной документации, заявленная продукция - Установки очистки и обеззараживания бытовых сточных вод модельного ряда «ЭКО-ЕНОТ» серий «Fintek», «Профи», «Био», «Атлант», «Аэро», «Альфа», может быть использована для очистки и обеззараживания методом биологической, механической и химической хозяйственно - бытовых сточных вод, поступающих от отдельного объекта или группы объектов.

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации продукции в соответствии с требованиями «Единые санитарноэпидемнологические и гигненические требования к товарам, подлежащим санитарноэпидемнологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010»; ТУ 4859-003-16243555 -2014, действующей пормативной документацией.

Эксперт - врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области»

m

А.А. Брыченков

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Серво-Полимер"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Республика Адыгея, 385321, Красногвардейский район, аул Хатукай, улица Полевая, дом 90, строение Б, основной государственный регистрационный номер: 1130101000391, номер телефона: +79882373287, адрес электронной почты: 93tt@mail.ru

в лице Директора Ягнова Сергея Александровича

заявляет, что Аппаратура для подготовки и очистки жидкостей: установки очистки и обеззараживания хозяйственно-бытовых сточных вод модельного ряда "ЭКО-ЕНОТ" серий "БИО", "ГІNТЕК", "ПРОФИ", "АЛЬФА", "АТЛАНТ", "АЭРО" с типоразмерами по производительности от 0,5 м3/сутки до 1000 м3/сутки

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Серво-Полимер". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Российская Федерация, Республика Адыгея, 385321, Красногвардейский район, аул Хатукай, улица Полевая, дом 90, строение Б.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 4859-003-16243555-2014 ( Установки очистки и обеззараживания бытовых сточных вод модельного ряда "ЭКО-ЕНОТ" серий "Fintek", "Профи", "Био", "Атлант", "Аэро", "Альфа").

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8421210009. Серийный выпуск

#### соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 768, ТР ТС 010/2011 "О безопасности машин и оборудования", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 823, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 879

### Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 390-12/2019 от 13.12.2019 года, выданного Испытательная лаборатория Общество с ограниченной ответственностью Инновационный центр «Колибри», аттестат аккредитации РОСС RU.31857.04ИЛС0.00063, сроком действия до 17.06.2022 года.

Схема декларирования 1д

### Дополнительная информация

раздел 2 ГОСТ 12.2.003-91 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности; ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин.
Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования; ГОСТ 30804.6.2-2013 (IEC 61000-6-22005) Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в промышленных зонах. Требования и методы испытаний; ГОСТ 30804.6.4-2013 (IEC 61000-6-4:2006) Совместимость технических средств электромагнитная. Электромагнитные помехи от технических средств, применяемых в промышленных зонах. Нормы и методы испытаний. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.12.2024 включительно

	М. П.	Ягнов Сергей Александрович	
(подпись)		(Ф.И.О. заявителя)	_